SAMSUNG

Perilica rublja
Uputstva za upotrebu

B1445(V/S)
B1245(V/S)
B1045(V/S)
F1245(V/S)
F1045(V/S)

Mjere opreza

Čestitamo vam na kupnji Samsung perilice rublja. Ova uputstva sadrže korisne informacije o postavljanju, rukovanju i održavanju uređaja. Molimo vas da pročitate uputstva kako bi u potpunosti mogli iskoristiti sve mogućnosti perilice, te je koristiti dugi niz godina.

Prije upotrebe aparata

- Ambalaža može biti opasna za dijecu ; (plastične vrećice, stiropor, itd.), ambalažu držite izvan dohvata dijece.
- Aparat je namijenjen za kučnu upotrebu.
- Provjerite dali su vaši priključci za vodu i struju ispravni, i u skladu sa uputstvima proizvođača (vidi "Priključivanje Perilice Rublja" na strani 2) i sigurnosni propisi.
- Svi transportni i ambalažni vijci moraju biti uklonjeni prije upotrebe uređaja. Može doći do težih oštečenja ukoliko nisu uklonjeni. Vidi "Uklanjanje Transportnih Vijaka" na strani 3.
- Prije prvog pranja rublja, morate provesti cijeli proces bez rublja. Vidi "Prvo Pranje Rublja" na strani 8.

Mjere opreza

- Prije čišćenja ili rada na održavanju, isključite uređaj iz električne utičnice, ili postavite ⏻ (On/Off) tipku u položaj Off.
- Provjerite dali ste ispraznili sadržaj džepova rublja koje želite oprati. Tvrdi i oštri predmeti kao kovanice, igle, čavli, šarafi, ili kamenje mogu na različite načine oštetiti uređaj.
- Uvijek nakon upotrebe iskopčajte uređaj i zatvorite vodu.
- Prije otvaranja vrata na uređaju provjerite dali je voda pravovremeno istekla. Ne otvarajte vrata ako još uvijek možete vidjeti vodu.
- Kučni ljubimci i malena dijeca mogu se uvući u perilicu, uvijek provjerite sadržaj prije upotrebe.
- Staklena vrata se zagriju tijekom procesa pranja. Držite dijecu podalje od uređaja dok je u upotrebi.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci vršeni od strane neiskusnih i nekvalificiranih osoba mogu rezultirati povredama ili još većim oštečenjima uređaja.
- Ako su utikač ili žica oštečeni, moraju biti zamijenjeni od strane proizvođača, servisa ili drugog kvalificiranog osoblja da bi se smanjio rizik od oštečenja ili ozljeda.
- Ovaj uređaj bi trebao biti servisiran samo od strane ovlaštenog servisa, uz upotrebu samo originalnih rezervnih dijelova.

● SAČUVAJTE UPUTSTVA

Sadržaj

Mjere Opreza

Postavljanje perilice rublja **2**

Ukljanjanje zaštitne ambalaže 2
Pregled perilice rublja 2
Odabir lokacije 3
Prilagodba podesivih nožica 3
Uklanjanje transportnih vijaka 3
Priključivanje Vode (Opcija) 3
Priključivanje cijevi za vodu 4
Postavljanje cijevi za odvod 4
Ukopčavanje Aparata 5

Pranje rublja **6**

Pregled kontrolne ploče 6
Prvo pranje rublja 8
Stavljanje deterdženta u perilicu rublja 8
Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy Logic-a 9
Ručno pranje rublja 10
U potreba odgođenog starta 10
Korisni savijeti za pranje 11

Održavanje perilice rublja **12**

Ispuštanje vode iz perilice u Slučaju nužde 12
Popravak smrznute perilice rublja 12
Vanjsko čišćenje 12
Čišćenje ladice za deterdžent i odjeljaka 13
Čišćenje Filtera za krhotine 13
Čišćenje filtera na cijevi za vodu 14

Riješavanje problema **15**

Problemi i riješenja 15
Razumijevanje poruka o greškama 15

Tablica programa **16**

Dodatak **18**

Održavanje 18
Električna upozorenja 18
Zaštita okoliša 19
Deklaracija kompatibilnosti 19
Specifikacije 19

Postavljanje perilice rublja

Ukljanjanje zaštitne ambalaže

Uklonite ambalažu i pregledajte perilicu radi mogućih transportnih oštećenja. Provijerite dali ste dobili sve dolje prikazane dijelove. Ako je perilica oštećena prilikom transporta, ili niste dobili sve dolje prikazane dijelove odmah kontaktirajte svog ovlaštenog Samsung distributera.

Pregled perilice rublja

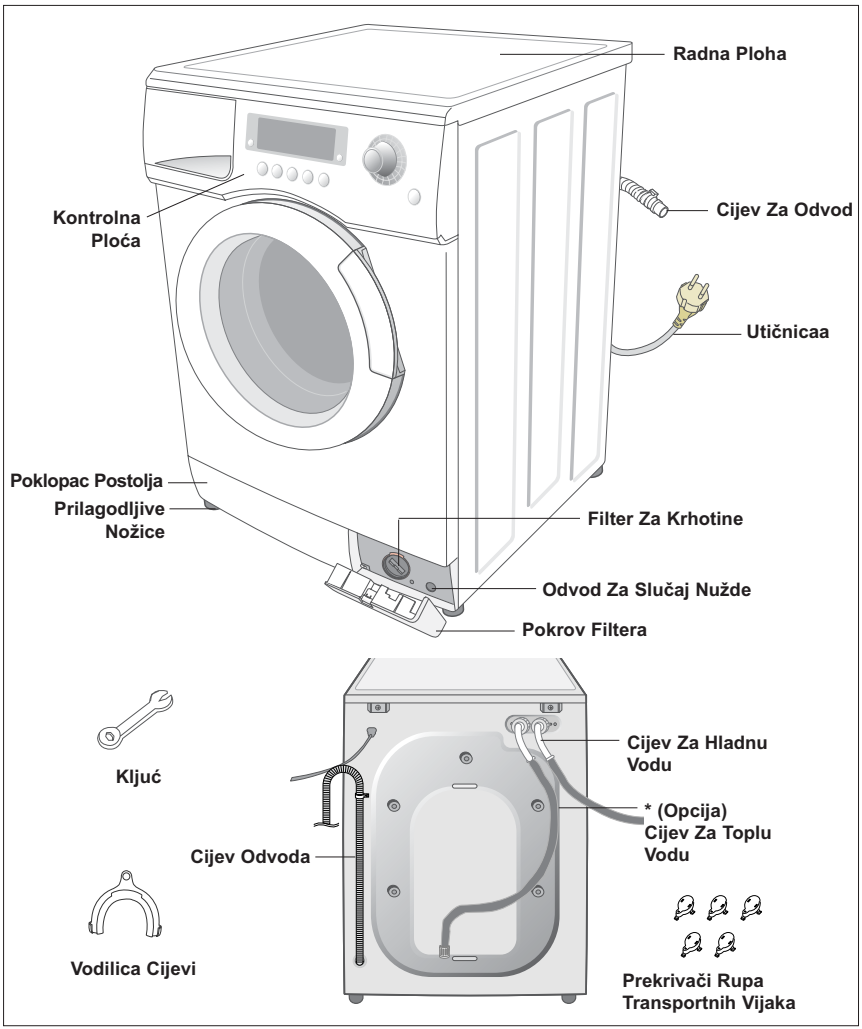

Odabir lokacije

Prije postavljanja perilice, odaberite lokaciju sa sljedećim osobinama:

- Tvrda i ravna podloga (ako je podloga neravna vidi "Prilagodba Nožica" ispod)
- Zaklonjenost od direktne sunčeve svijetlosti.
- Proszračivost prostorije.
- Temperatura prostorije nesmije pasti ispod 0 C.
- Podalje od izvora topline (ugljen,plin).

Provijerite da perilica ne stoji na kabelu od električne utičnice.
Ventilacijski otvori nesmiju biti prekriveni tepihom, ako je perilica postavljena na podlogu prekrivenu tepihom.

Prilagodba podesivih nožica

Ako je podloga neravna, podesite nožice (ne umećite komade drveta ili druge predmete pod nožice):

1. Olabavite vijak nožice odvrčući ga rukom dok ne postignete željenu visinu.
2. Stegnite sigurnosnu maticu dobivenim ključem.



- Smjestite perilicu na čvrstu i ravnu podlogu.
  Ako je perilica na neravnoj i nekvalitetnoj podlozi, dolazi do vibracija.
  (Dozvoljena nakošenost iznosi 1 stupanj)

Uklanjanje transportnih vijaka

Prije upotrebe perilice, morate ukloniti 5 transportnih vijaka sa poleđine perilice.
Da bi uklonili vijke:



1. Olabavite sve vijke dobivenim ključem prije uklanjanja.
2. Primite vijak za glavu i provucite ga kroz širi dio rupe.
Ponovite za svaki vijak.
3. Popunite rupe dobivenim čepovima.
4. Sačuvajte transportne vijke za daljnju upotrebu.

Priključivanje Vode (Opcija)

1. Uklonite adapter iz cijevi za vodu.

2. Upotrebom"+" odvijača olabavite 4 vijka na adapteru.Uzmite adapter i zakrenite dio (b) slijedeći strelicu dok ne dobijete rupu od 5mm.

3. Priključite adapter na slavinu stežuć čvrsto vijke.
Tada zakrenite dio (b) slijedeći strelicu i spojite dio (a) i (b).

4. Spojite cijev vode na adapter.
Uklonite dio (c) sa cijevi za vodu.
Kada odpustite dio (c) cijev se automatski priključuje na adapter uz "click" zvuk.

5. Priključite drugi dio cijevi za vodu na ulazni ventil na vrhu perilice.
Završite cijev u smijeru kazaljke na satu do kraja.

š Ako slavina ima navoj na svom vrhu, učvrstite cijev kako je prikazano.

UPOZORENJE *Nakon priključenja, ako voda prokapava kroz cijev ponovite postu pak. Upotrebljavajte standarne tipove slavina za vodu. U slučaju da je slavina četvrtasta ili prevelika uklonite prsten prije umetanja adaptera u slavinu.*

Postavljanje perilice rublja

Priključivanje cijevi za vodu

Cijev za vodu mora biti priključena na perilicu rublja sa jedne, a na slavinu za vodu sa druge strane. Ne rastežite cijev za vodu. Ako je cijev prekratka, ili ako ne želite micati slavinu za vodu, zamijenite je sa dužom, cijevi za visoki pritisak.

Da bi priključili cijev za vodu:

1. Uzmite L oblikovani priključak za cijev hladnu vodu i priključite ga na priključak za hladnu vodu na pole|ini perilice. Stegnite ga rukom.

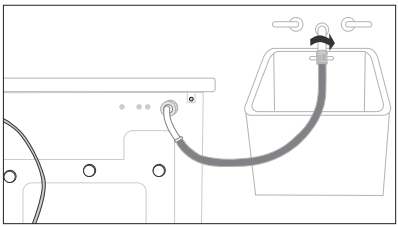

2. Priključite drugi kraj cijevi na vaš priključak za hladnu vodu i stegnite rukom. Po potrebi možete promijeniti položaj cijevi za hladnu vodu na dijelu koji je na perilici odtegnite je, zarotirajte i ponovo zategnite.

Opcija:

1. **Uzmite crveni L-oblikovani držač cijevi za vodu i priključite ga na crveni priključak za toplu vodu na poleđini perilice. Stegnite ga rukom.**
2. **Priključite drugi dio cijevi za toplu vodu na vaš priključak za toplu vodu, i zategnite ga rukom.**
3. **Upotrijebite Y-dio ako želite koristiti samo hladnu vodu.**

Napomena: Aparat treba priključiti sa izvorom vode koristeći nove cijevi, stare cijevi nebi trebale biti korištene.

Postavljanje cijevi za odvod

Izlaz cijevi za odvod može se postaviti na 3 načina:

Preko Ruba Umivaonika

Cijev odvoda mora biti postavljena na visini između 60 i 90 cm.Da bi cijev ostala svinuta koristite dobivenu plastičnu vodilicu. Učvrstite vodilicu za zid ili za slavinu pomoću uzice ili kuke da bi spriječili pomicanje.

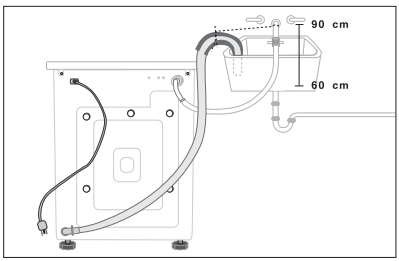

U odvojak odvoda umivaonika

Odvojak odvoda mora biti iznad sifona umivaonika tako da je izlaz cijevi barem 60 cm iznad zemlje.

U cijev odvoda

Samsung preporuča upotrebu 65 cm visoke okomite cijevi; nesmije biti kraća od 60 cm i duža od 90 cm.

Priključivanje perilice rublja

Za Evropske Korisnike. NIJE potrebno uzemljiti utičnicu uređaja.

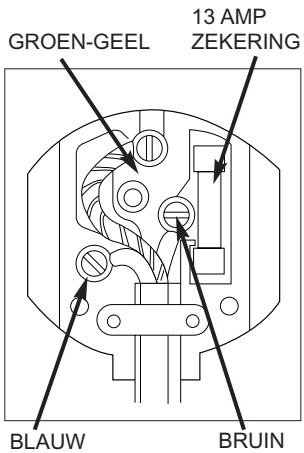

WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. Als u de stekker van dit apparaat moet vervangen, dient u onmiddellijk de zekering te verwijderen en de stekker weg te gooien. Steek de stekker in geen geval in een stopcontact; dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

CIRCUITS

Uw wasmachine mag niet worden aangesloten op een circuit waarop andere apparaten zijn aangesloten. Als u dit wel doet, kan de stroomonderbreker uitslaan of de zekering doorslaan.

Pregled kontrolne ploče

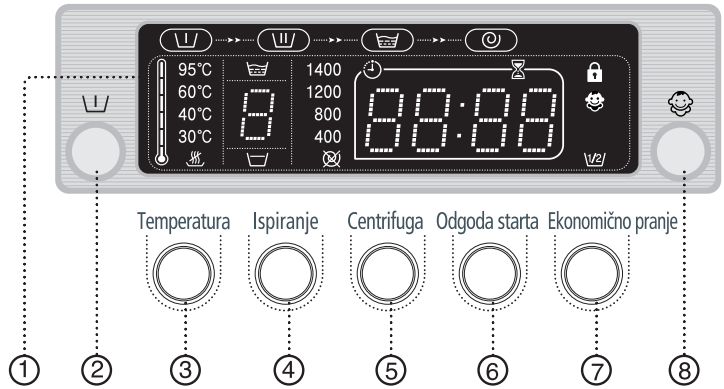

1. Digitalni grafički displej
Prikazuje preostalo vrijeme pranja, informacije o pranju i sve poruke o kvarovima.

2. Tipka za odabir predpranja
Pritisnite tipku da bi odabrali predpranje. Predpranje je dostupno samo kod pamuk, Obojeno, sintetika, osjetljivo, baby programa.

3. Tipka za odabir Temperatura
Pritiščite tipku uzastopno da bi pregledali moguće opcije temperature vode (hladna voda ( ), 30 °C, 40 °C , 60 °C i 95 °C).

4. Tipka za odabir Ispiranje
Pritisnite tipku za ispiranje da bi aktivirali ispiranje. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5.

5. Tipka za odabir Centrifuga
Pritisčite tipku uzastopno da bi odabrali željeni broj okretaja.

B1445(V/S)	, , 400, 800, 1200, 1400 okr/min
B1245(V/S)/F1245(V/S)	, , 400, 800, 1000, 1200 okr/min
B1045(V/S)/F1045(V/S)	, , 400, 600, 800, 1000 okr/min

: no spin,, : rinse hold

No spin - Bez Centrifuga
Rublje ostaje u bubnju bez vrtenja nakon završnog odtjecanja vode.

Rinse Hold - Zaustavljanje Ispiranja
Rublje ostaje namočeno u finalnoj vodi za ispiranje.
Prije vađenja rublja, mora se pokrenuti “Cijđenje” ili “Centrifuga” program .

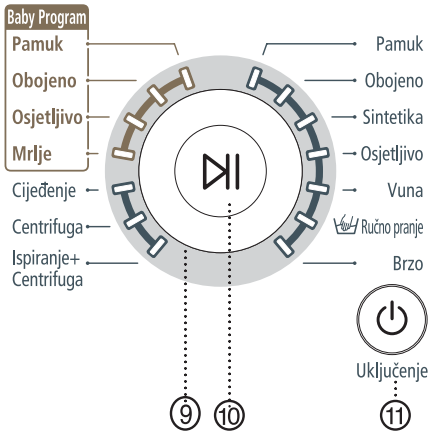

6. **Tipka za odabir Odgoda starta**

Pritisnit tipku više puta uzastopno da bi odabrali željenu opciju odgođenog starta (od 3 sata, uvećavajući za puni sat do 24 sata).
Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa pranja.

7. **Tipka za odabir Ekonomično pranje**

Pritisnite tipku u slučaju ekonomično pranje (oko 1-4kg). Ova funkcija skraćuje vrijeme pranja i smanjuje potrošnju energije.

8. **Child lock tipka**

Pritisnite delay odgoda starta i ekonomično pranje tipku uzastopno 2-3 sekunde da spriječite ometanje pranja od dijece. Kada je “Child Lock” uključen, ostale tipke nisu aktivne.
Da isključite “Child Lock”, pritisnite “Child Lock” tipku uzastopno 2-3 sekunde.

9. **Fuzzy control skala**

Okrečite skalu da bi odabrali 14 dostupnih programa pranja.

Pamuk, Obojeno, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno pranje, Brzo, Ispiranje+Centrifuga, Centrifuga, Cijđenje, Baby Program (Mrlje, Osjetljivo, Obojeno, Pamuk)

10. **Start/Pause tipka**

Pritisnite dabi pauzirali i ponovo pokrenuli pokrenuli program.

11. ⏻ **(On/Off) tipka**

Pritisnite jednom da bi uključili perilicu rublja, pritisnite ponovo da bi je isključili. Ako perilica ostane uključena, a 10 minuta nije pritisnuta niti jedna tipka perilica se automatski isključuje.

Prvo pranje rublja

Prije prvog pranja rublja, morate završiti kompletan proces pranja bez rublja.
Slijedite upute:

1. Pritisnite ⏻ (On/Off) tipku.
2. Ulijte manju količinu deterdženta u Ⅱ ladicu za deterdžent.
3. Uključite dotok vode u perilicu.
4. Pritisnite uzastopno tipku temperature, dok 40 °C nije odabrano.
5. Pritisnite Start/Pause tipku.

• Ovo će ukloniti moguće zaostalu vodu od završnog testiranja proizvođača.

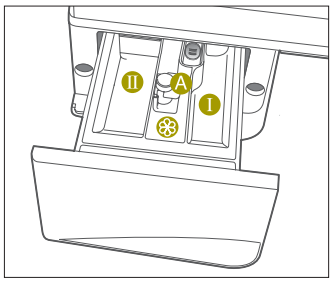

Odjeljak ⏻ : VDeterdžent za predpranje ili štirkanje.

Posuda Ⅱ : Deterdžent za glavno pranje, omekšivač za vodu,otopina za pred/namakanje, izbi jeljivač i proizvodi za otklanjanje mrlja.

Posuda ❀ : Aditivi,tvornički omekšivači (ne punite iznad nižeg ruba umetka " A")

Stavljanje deterdženta u perilicu rublja

1. Izvucite ladicu za deterdžent.

2. Dodajte deterdžent u odijeljak Ⅱ.

3. Dodajte omekšivač u odijeljak ❀ (ako želite).

4. Dodajte deterdžent za pred-pranje u odijeljak ⏻ (ako želite).

Pažnja :
Gusti ili kruti tvornički omekšivač mora se razrijediti sa vodom prije ulijevanja u odijeljak (sprečava začepljenje odvoda odijeljka.)

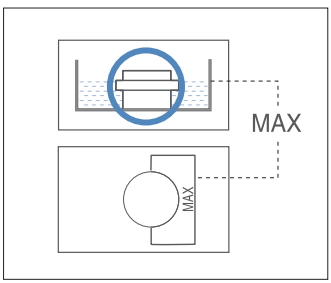

Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy Logic-a

Vaša nova perilica Vam olakšava pranje rublja, upotrebom Samsungovog "Fuzzy Logic" automatskog sistema. Kada odaberete program pranja, perilica će odabrati ispravnu temperaturu, vrijeme pranja, i brzinu pranja.

Upotreba Fuzzy Logic Programa:

1. Otvorite dotok vode na vašem umivaoniku.
2. Pritisnite ⏻ (On/Off) tipku.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterdžent, omekšivač, deterdžent za pred-pranje (ako je potrebno) u odgovarajuči odijeljak.

Napomena: Pred-pranje je moguće samo kod Duvet, posteljina, ručnici, zavijese, pamuk, obojeno, sintetika i osjetljivo programa. Potrebno je samo kod jako prljavog rublja.

7. Okrenite Fuzzy Control selektor da bi odabrali program koji vam odgovara- Pamuk, Obojeno, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno pranje, Brzo, Ispiranje+Centrifuga, Centrifuga, Cijđenje, Baby Program (Mrlje, Osjetljivo, Obojeno, Pamuk).

Pali se svijetlo indikatora na kontrolnoj ploči.

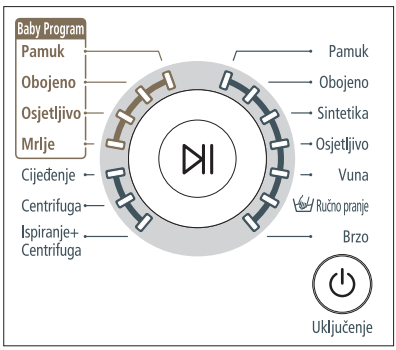

8. Možete kontrolirati temperaturu pranja, vrijeme ispiranja, brzinu centrifuge, vrijeme odgode pritiskom tipke sa odgovarajučim opcijama.
9. Pritisnite Start/Pause tipku na Fuzzy Control selektoru.
Pali se indikator preostalog vremena i preostalo vrijeme će se pojaviti na displeju.

Kada je pranje završeno:

Nakon završetka pranja, perilica će se automatski isključiti.

1. Otvorite vrata.
Napomena: Vrata se otvoriti 3 minute nakon završetka pranja, perilica će se automats ki ugasiti.

2. Uklonite rublje

Ručno pranje rublja

Rublje možete oprati i ručno bez upotrebe Fuzzy Logic mogućnosti. Postupite po uputstvima:

1. Uključite opskrbu vodom
2. Pritisnite ⏻ (On/Off) tipku na perilici rublja.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata
6. Dodajte deterdžent, omekšivač, deterdžent za pred-pranje (ako je potrebno) u odgovarajući odijeljak.
7. Pritisnite tipku Temperature da bi odabrali temperaturu (hladna voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Pritisnite tipku Rinse da bi odabrali željeni broj ciklusa ispiranja. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5. Trajanje pranja će se produžiti ovisno o tome.
9. Pritisnite Spin tipku da bi odabrali brzinu okretanja.

   Napomena: Rinse Hold(zaustavljanje ispiranja) program vam omogučava vađenje natopljene odijeće iz perilice.

   ⊠ : Bez centrifuge, ⌓ : zadržati ispiranje.
10. Uzastopno pritiščite tipku da odaberete željenu opciju odgođenog starta (od 3 sata do 24 sata uz uvečanje za 1 sat). Prikazano vrijeme je vrijeme završenog ciklusa pranja.
11. Pritisnite Start/Pause tipku i perilica će započeti ciklus.

Upotreba odgođenog starta

Možete podesiti perilicu da automatski dovrši pranje kasnije, birajući od 3 do 24 sata odgode (u uvećanju za 1 sat). Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa.
Postupite po uputstvima:

1. Ručno ili automatski podesite perilicu rublja za rublje koje trenutno perete.
2. Pritisnite Delay Start tipku više puta uzastopno dok ne odredite vrijeme odgode.
3. Pritisnite Start/Pause tipku. Delay Start indicator će se upaliti i tajmer če početi odbrojavati dok ne dođe do zadanog vremena.
4. Da poništite Delay Start pritisnite ⏻ (On/Off) tipku, zatim ponovo upalite perilicu.

Korisni savijeti za pranje

Razvrstavanje Rublja : Razvrstajte vaše rublje prema sljedećim karakteristikama:

- **Tipu prema oznaci na markici :** Razvrstajte pamuk, mješana vlakna, sintetika, svila, vuna i najlon.
- **Boja :** Odijelite bijelo od šarenog. Perite novo, obojeno rublje odvojeno.
- **Veličina :**Stavljanje rublja različite veličine će poboljšati pranje.
- **Osijetljivost :** Perite osijetljive stvari odvojeno, upotrebljavajući Delicate program, nova vuna, zavijese i rublje od svile. Provijerite oznake na rublju kojeg perete ili se ravnajte po tvorničkoj tablici dodatku.

Ispraznite džepove : Novčići i slični predmeti mogu oštetiti rublje, bubanj perilice i spremnik vode.

Osigurajte zatvaaraže : Zatvorite patent-zatvarače i kopče ; remeni i trake trebaju se vezati.

Predpranje pamuka : Vaša nova perilica, uz pomoć modernih deterdženata, davati će odlične rezultate pranja uz uštedu energije, vremena, vode i deterdženta. Ipak ako je vaš pamuk jače zaprljan, upotrijebite predpranje sa proteinski baziranim deterdžentom.

Određivanje kapaciteta bubnja : Ne pretrpavajte vašu perilicu jer se vaše rublje možda neće pravilno oprati. Koristite ovu tablicu da odredite kapacitet rublja kojeg perete.

Tip	Kapacitet	
	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)	F1245(V/S)/F1045(V/S)
Obojeno/Pamuk		
- prosiječno/llagano	6,0 kg	4,5 kg
zaprljano	6,0 kg	4,5 kg
- jako zaprljano		
Sintetika	3,0 kg	3,0 kg
Osjetljivo	2,5 kg	2,0 kg
Vuna	2,0 kg	1,5 kg

Savijeti za deterdžente : Vrsta deterdženta ovisi o vrsti rublja (pamuk, sintetika, osjetljivi predmeti, vuna), boji, temperaturi pranja, stupnju i vrsti prljavosti.
Uvijek upotrebljavajte "low suds" sapun za rublje koji je dizajniran za perilice rublja.

Slijedite upute proizvođača deterdženta u skladu sa težinom rublja, stupnju zaprljanosti, i tvrdoći vode u vašem području. Ako nemate podatak o tvrdoći vode pitajte predstavnika vašeg dobavljača vode.

Napomena: Držite aditive i deterdžente na sigurnom, suhom mijestu izvan dohvata dijece.

Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde

B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S)

1. Iskopčajte perilicu iz električne utičnice.
2. Otvorite poklopac filtera uz pomoč kovanice ili ključa.

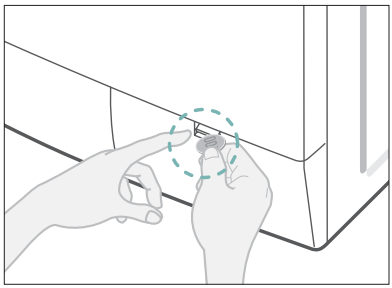

3. Odvrnite poklopac odvoda za nuždu okrečući ga ullijevo. Primite vrh na cijevi za odvod u slučaju nužde i lagano je izvucite oko 15 cm.

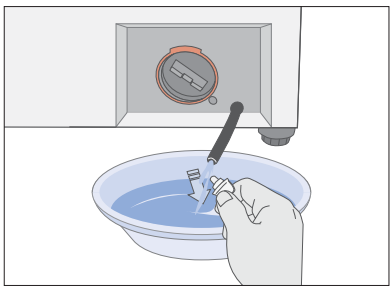

4. Pustite vodu da se izcijedi u posudul.
5. Uvucite cijev za odvod i ponovo vratite pok lopac.
6. Vratite poklopac filtera.

Popravak smrznute perilice rublja

Ako temperatura padne ispod ledišta, i vaša perilica se zamrzne:

1. Isključite perilicu.
2. Polijte toplu vodu po slavini za ulaz vode da olabavite cijev za vodu.
3. Uklonite cijev iz perilice i namočite je u toplu vodu.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je 10 minuta.
5. Ponovo spojite cijev za dovod vode u slavinu ako su dotok i odtjecanje vode nor malni.

Vanjsko čiščenje

1. Obrišite površine perilice, uključuči upravljačku ploču, sa mekom tkaninom i ne nagrizivom tekućinom za kućanstvo.
2. Upotrijebite meku tkaninu da osušite površine.
3. Ne izlijevajte vodu na perilicu.

Čišćenje ladice za deterdžent i odjeljaka

1. Pritisnite ručicu sa unutarnje strane ladice i povucite je prema van.
2. Uklonite kapicu sa odjeljka ⊛ .
3. Operite sve dijelove pod tekućom vodom.
4. Očistite odijeljke ladice starom četkicom za zube.
5. Vratite kapicu na mjesto (čvrsto ju pritisnuvši) i zatim umetnite mjerač tekućeg deterdženta.
6. Umetnite ladicu nazad na njezino mjesto.
7. Pokrenite program ispiranja bez rublja u bubnju.

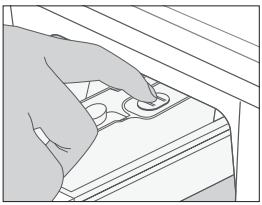
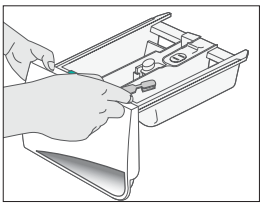
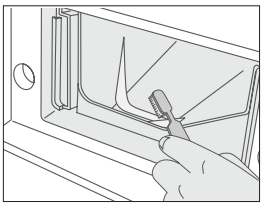

čišćenje Filtera za krhotine

čistite filter za krhotine 5-6 puta godišnje, ili kada vidite sljedeću poruku greške na displeju:

1. Otvorite poklopac filtera,
   vidi “ Is puštanje Vode Iz Perilice U Slučaju Nužde" na strani 12.
2. Odvijte poklopac odvoda okrešuši ga ulijevo i ispustite svu vodu.
   vidi "Ispuštanje Vode Iz Perilice U Slučaju Nužde" na strani 12.
3. Odvijte poklopac filtera i izvadite ga.

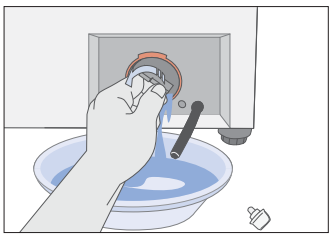
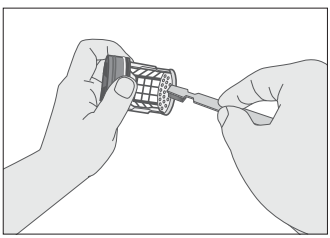

4. Isperite prljavštinu ili druge objekte iz filtera. Uvijerite se da propeler odvodne pumpe iza filtera nije blokiran. Vratite poklopac na mjesto.
5. Vratite na mjesto poklopac filtera.

Čišćenje filtera na cijevi za vodu

Filter na cijevi za vodu trebalo bi čistiti bar jednom na godinu, ili kada vidite sljedeću poruku greške na displeju:

Sljedite upute:

1. Zatvorite dotok vode prema perilici rublja.
2. Odvijte cijev za vodu na stražnjoj strani perilice.
3. Kliještima oprezno izvucite filter iz cijevi i ispirite ga pod vodom dok ne postane čist. Zatim očistite vanjski i unutarnji dio konektora.

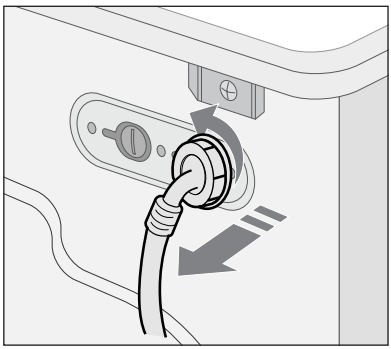

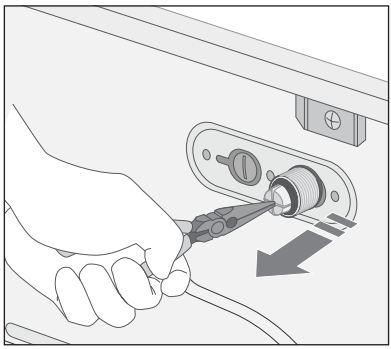

4. Umetnite filter nazad na mjesto.
5. Pričvrstite cijev nazad na perilicu.
6. Provijerite dali je cijev ispravno priključena i otvorite dotok vode.

Problemi i riješenja

Perilica ne želi započeti pranje
- Provjerite dali su vrata čvrsto zatvorena.
- Provijerite dali je perilica uključena u struju.
- Controleer of de waterkraan open is.
- Provjerite pritišćete li Start/Pause tipku.

Nedovoljan Ili nikakav dotok vode
- Provjerite dali je otvorena slavina.
- Provjerite dali je cijev za dotok vode smrznuta.
- Provijerite da cijev za ulaz vode nije savinuta.
- Provijerite dali je filter na cijevi za ulaz vode nije začepljen.

Deterdžent ostaje u ladici nakon završetka programa pranja
- Provjerite dali perilica ima dovoljan pritisak vode.
- Stavite deterdžent dublje u ladicu (podalje od vanjskih rubova).

Perilica vibrira ili je prebučna
- Provjerite dali je perilica na ravnoj podlozi. Ako podloga nije ravna, podesite podesive nožice (vidi stranu 3).
- Provijerite dali su uklonjeni transportni vijci (vidi stranu 3).
- Provijerite dali perilica dodiruje neki drugi objekt.
- Provjerite dali je rublje ravnomjerno raspore|eno.

Perilica ne odvodi vodu I/Ili centrifugira
- Provijerite dali je cijev za vodu savinuta ili stisnuta .
- Provjerite dali je filter za krhotine začepljen. (vidi stranu 14).

Vrata se ne otvaraju
- Vrata se otvaraju 3 minute nakon završenog pranja ili isključenja perilice.

Razumijevanje poruka o greškama

Prikazana Greška	Riješenje
	• Zatvorite vrata.
	• Provijerite dali je otvorena slavina za dotok vode. • Provjerite pritisak vode.
	• Očistite filter za krhotine. • Provijerite dali je cijev za odvod ispravno pričvršćena.
	• Nazovite ovlaštenog servisera. • Rublje je neravnomjerno raspoređeno; opustite nagužvano rublje. Ako perete samo jedan komad rublja, kao bade mantl ili traperice, rezultat završnog pranja može biti nezadovoljavajući "UE" poruka greške biti će prikazana na displeju.
	• Nazovite ovlaštenog servisera.

Prije Kontaktiranja Servisa:
1. Pokušajte odkloniti problem (vidi "Rješavanje Problema" na ovoj stranici).
2. Pokušajte ponoviti operaciju da vidite dali se greška ponavlja.
3. Ako se greška ponavlja, kontaktirajte servis i opišite im grešku.

Tablica Programa

(✻ opcije korisnika)

PRO-GRAM	Maks.(kg)		Deterdženti i aditivi			Temp (°C)	Brzina okretaja(MAX)rpm			Odgo. Start	Pola bubnja
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Predpranje	Pranje	Omekšivać	Max	B1445 (V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Pamuk	6.0	4.5	✻	yes	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
Obojeno	6.0	4.5	✻	yes	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
Sintetika	3.0	3.0	✻	yes	✻	60	800	800	800	✻	✻
Osjetljivo	2.5	2.0	✻	yes	✻	40	800	800	600	✻	✻
Vuna	2.0	1.5	-	yes	✻	40	400	400	400	✻	✻
Ručno pranje	2.0	1.5	-	yes	✻	40	400	400	400	✻	✻
Brzo	2.0	1.5	-	yes	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻

PROGRAM	**Tip Pranja**
Pamuk	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd.
Obojeno	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd.
Sintetika	Osrednje i lakše zaprljane bluze, majce itd.., izra|ene od poliestera (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) ili sličnih materijala.
Osjetljivo	Osijetljive zavijese, haljine, suknje, majce i bluze.
Vuna	Samo za vunu koja se pere u perilici.
Ručno pranje	Lagano pranje, poput pranja na ruke.
Brzo	Lagano zaprljani pamuk, posteljina, majce, taman frotir materijal, šarena posteljina, traper, itd...

1. Programi sa predpranjem traju odprilike 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju programa mjereni su po standardu IEC 456.
3. Potrošnja se može u pojedinim kućanstvima razlikovati od tablice. zbog pritiska,temperature,obskrbe vodom, količini i tipu rublja.

Tablica Programa

(✻ opcije korisnika)

PRO-GRAM	Maks.(kg)		Deterd`enti i aditivi			Temp (°C)	Brzina okretaja(MAX)rpm			Odgo. Start	Pola bubnja
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Predpranje	Pranje	Omekšivać	Max	B1445 (V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Baby Pamuk	6.0	4.5	✻	yes	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
Baby Obojeno	6.0	4.5	✻	yes	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
Baby Osjetljivo	2.5	2.0	✻	yes	✻	60	800	800	800	✻	✻
Baby Mrlje	6.0	4.5	-	yes	✻	40	1400	1200	1000	✻	✻

PROGRAM	Tip Pranja
Baby Pamuk	Pamuk Malo ili osrednje zaprljani baby pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd...
Baby Obojeno	Malo ili osrednje zaprljani baby pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd...
Baby Osjetljivo	Osjetljive baby haljine, suknje, majce i bluze.
Baby Mrlje	Mrlje na pamuku, posteljini, donjem rublju, ručnicima, itd..., uzrokovane hranom ili urinom.

Održavanje

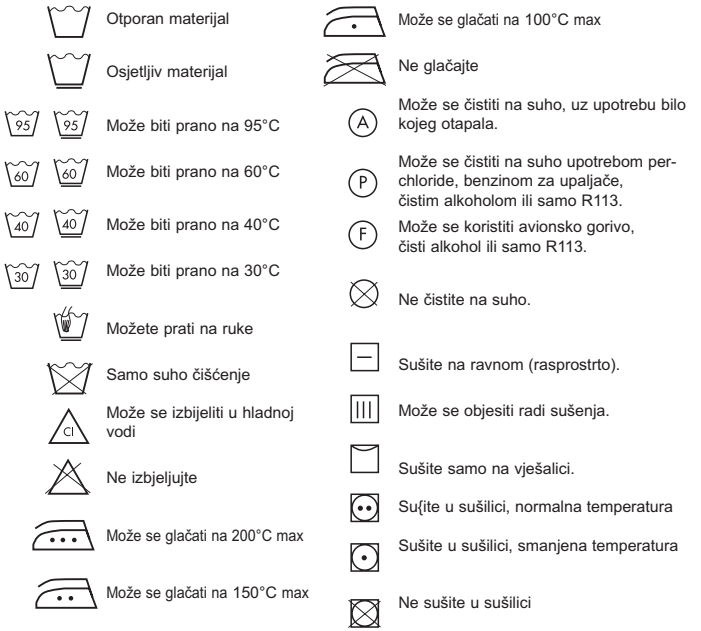
Otporan materijal
Osjetljiv materijal
95 95 Može biti prano na 95°C
60 60 Može biti prano na 60°C
40 40 Može biti prano na 40°C
30 30 Može biti prano na 30°C
Možete prati na ruke
Samo suho čišćenje
Cl Može se izbijeliti u hladnoj vodi
Ne izbjeljujte
Može se glačati na 200°C max
Može se glačati na 150°C max
Može se glačati na 100°C max
Ne glačajte
A Može se čistiti na suho, uz upotrebu bilo kojeg otapala.
P Može se čistiti na suho upotrebom per-chloride, benzinom za upaljače, čistim alkoholom ili samo R113.
F Može se koristiti avionsko gorivo, čisti alkohol ili samo R113.
Ne čistite na suho.
Sušite na ravnom (rasprostrto).
Može se objesiti radi sušenja.
Sušite samo na vješalici.
Su{ite u sušilici, normalna temperatura
Sušite u sušilici, smanjena temperatura
Ne sušite u sušilici

Električna upozorenja

Da bi smanjili rizik od požara, električnog šoka, i ostalih ozljeda, imajte ove sigurnosne mjere na umu:

- Priključite aparat na izvor električne energije naznačen na aparatu. Ako niste sigurni u kompatibilnost vašeg kućnog priključka, kontaktirajte prodavača ure|aja, ili dobavljača električne energije.
- Upotrebljavajte samo uzemljene i polarizirane utičnice. Zbog sigurnosti ovaj ure|aj je opremljen polariziranim utikačem sa jednim dijelom širim. Ovaj utikač se može ukopčati u utičnicu na samo jedan način. Ako nemožete ukopčati utikač u utičnicu do kraja, probajte okrenuti utikač. Ako utikač još ne odgo vara kontaktirajte vašeg električara radi zamjene utičnice.
- Zaštitite naponski kabel. Pazite da se ne prelazi preko njega, ili da ga ne oštete pred meti na njemu ili ispod njega. posebno pripazite na mjesto gdje kabel ulazi u utičnicu, i mjesto gdje izlazi iz aparat.
- Pripazite na broj produžnih kabela. Pretrpanost može rezultirati požarom, ili električnim šokom.

Zaštita okoliša

- Ova perilica je proizvedena od reciklirajućih materijala. U slučaju odlaganja ovog aparata, pridržavajte se lokalnih pravila o odlaganju smeća. Uklonite naponski kabel, da se uređaj nebi mogao uključiti u struju. Uklonite vrata radi zaštite životinja i manje djece(da nebi došlo do zaglavljivanja u uređaju).
- Ne stavljajte više deterdženta nego je navedeno od proizvođača deterdženta.
- Upotrebljavajte izbijeljivače i proizvode za odklanjanje mrlja prije ciklusa pranja samo ako su neophodni.
- Štedite vodu i električnu energiju, pranjem samo punog bubnja (potrošnja ovisi o programu).

Deklaracija kompatibilnosti

Ovaj uređaj je kompatibilan sa Europskim sigurnosnim standardima, EC directive 93/68, i ENStandard 60335.

Specifikacije

<table>
<tr><td>Tip</td><td colspan="8">Perilica sa Prednjim Punjenjem</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimenzije</td><td colspan="5">B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)</td><td colspan="3">F1245(V/S)/F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Š598mm X D550mm X V844mm</td><td colspan="3">Š598mm XD404mm XV844mm</td></tr>
<tr><td>Pritisak Vode</td><td colspan="8">50 kPa - 800 kPa</td></tr>
<tr><td>Volumen Vode</td><td colspan="5">54L</td><td colspan="3">48L</td></tr>
<tr><td>Neto Težina</td><td colspan="5">75kg</td><td colspan="3">62kg</td></tr>
<tr><td>Kapacitet Pranja I Sušenja</td><td colspan="5">6.0kg (Suho Rublje)</td><td colspan="3">4.5kg (Suho Rublje)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Potrošnja Energije</td><td>MODEL</td><td colspan="4">B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S)</td><td colspan="3">F1245(V/S)/F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRANJE I GRIJANJE</td><td>220V</td><td colspan="3">2000W</td><td>220V</td><td colspan="2">1800W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="3">2400W</td><td>240V</td><td colspan="2">2100W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN</td><td>MODEL</td><td>B1445 (V/S)</td><td>B1245 (V/S)</td><td>B1045 (V/S)</td><td colspan="2">F1245 (V/S)</td><td>F1045 (V/S)</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>550W</td><td>550W</td><td>550W</td><td colspan="2">250W</td><td>220W</td></tr>
<tr><td>PUMPANJE</td><td colspan="7">34W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Težina Pakiranja</td><td>MODEL</td><td colspan="4">B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S)</td><td colspan="3">F1245(V/S)/F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td>PAPIR</td><td colspan="4">2,5kg</td><td colspan="3">1,9kg</td></tr>
<tr><td>PLASTIKA</td><td colspan="4">1,0kg</td><td colspan="3">0,8kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Broj Okretaja</td><td>MODEL</td><td colspan="2">B1445(V/S)</td><td colspan="2">B1245(V/S) F1245(V/S)</td><td colspan="3">B1045(V/S) F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td>rpm</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="3">1000</td></tr>
</table>

U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISIRANJEM

- Ne okljevajte nazvati obližnji servisni centar sa vašim imenom, adresom, telefonskim brojem, brojem modela i serijskim brojem vašeg aparata u slučaju pojave bilo kakvog kvara.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Code No.: DC68-02110P
Croatian